
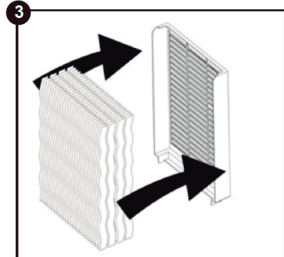
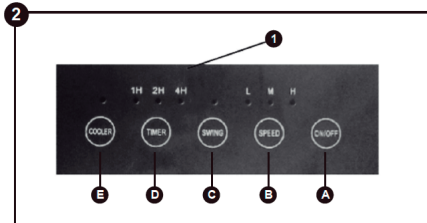


COLD AIR

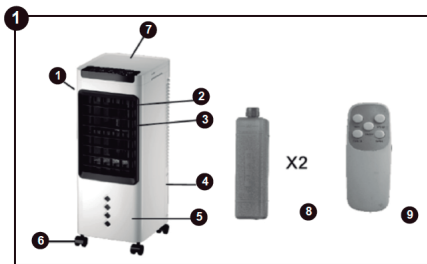

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro pozdější použití.

1- BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

POZORNĚ ČTĚTE. Starlyf® Cold Air je navržen pro bezpečný provoz. Údržba a manipulace se spotřebičem však mohou být nebezpečné. Dodržujte níže uvedené pokyny, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

- Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Tento výrobek není vhodný pro venkovní použití.
- Výrobek používejte v interiéru se zavřenými okny a dveřmi, aby vzniklý chlad neunikal ven.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento výrobek v malých místnostech, kde se zdrží osoby, které nejsou schopny opustit místnost samy, pokud není zajištěn stálý dohled.

- Před zásuvkou by neměly být žádné kryty, například záclony.

Spotřebič připojte k jednofázovému zdroji střídavého proudu o napětí uvedeném na typovém štítku.

- Vždy přepněte výrobek do vypnuté polohy a odpojte jej ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.

- Chcete-li přístroj odpojit, uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky. Nikdy neodpojujte spotřebič tahem za kabel. Nikdy nepřehazujte spotřebič za šňůru. Nikdy neomotávejte šňůru kolem spotřebiče.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

- Tento spotřebič není hračka; děti by si s ním neměly hrát.

- Děti mladší 3 let by se neměly se spotřebičem pohybovat, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

- Děti ve věku od 3 do 8 let by měly spotřebič zapínat/vypínat pouze tehdy, když je umístěn nebo instalován v poloze pro běžné použití a když jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

- Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, nastavovat a čistit a nesmějí provádět uživatelskou údržbu.

- V případě, že spotřebič používají děti, invalidé nebo starší osoby nebo je spotřebič používán v jejich blízkosti, je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

- Nedovoďte dětem, aby si hrály s částmi obalu (např. plastovými sáčky).

- Nevedte kabel pod koberce, předložkami, bēhouny, posuvnými dveřmi apod.

- Umístěte kabel mimo místa, kde je provoz a kde o něj nelze zakopnout.

- Neprovolejte spotřebič s poškozenou šňůrou nebo po poruše přístroje, po jeho pádu nebo jakémkoli poškození.

- Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami.

- Před použitím vyjměte spotřebič z obalu a zkontrolujte, zda je v dobrém stavu.

- Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému pro spotřebič.

- Před použitím spotřebiče pečlivě zkontrolujte stav napájecího kabelu a zástrčky, zda nejsou poškozené.

- Umístěte spotřebič na volném prostranství. Během používání by měl být ve vzdálenosti nejméně 20 cm od stěny nebo rohu, aby nedošlo k neočekávanému zablokování přívodu vzduchu nebo otvorů pro výfuk.

- Spotřebič nesmí být umístěn bezprostředně pod nebo vedle záclony apod.

- Do mřížky nezasouvajte prsty ani jiné předměty, aby nedošlo k mechanickému ohrožení při používání. Přívody vzduchu nebo otvory pro výfuk nijak neucpávejte.

VAROVÁNÍ: abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte prodlužovací kabely.

- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.

- Před odpojením napájecího kabelu spotřebič vypněte. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že máte při zapínání spotřebiče suché ruce.

- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel ani zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

- Spotřebič neumistujte/neinstalujte na hořlavé povrchy nebo do blízkosti hořlavých předmětů.

- Spotřebič používejte pouze na rovné a suché podlaze.

- Nepoužívejte jej na měkkém povrchu, například na posteli, kde by mohlo dojít k ucpaní otvorů.

- Výrobek nepoužívejte ve venkovním prostředí. Pokud je spotřebič vystaven povětrnostním vlivům (děst, sníh, slunce, vítr nebo extrémní teploty), může představovat bezpečnostní riziko.

- Do nádrží musí být napuštěno dostatečné množství čisté vody v rámci limitů hladiny vody zobrazených na ukazatelích hladiny vody. Dbejte na to, abyste NEPŘIDÁVALI vodu, pokud je spotřebič zapnutý.

- Pokud chcete spotřebič přemístit, zatímco je v nádrži voda, odpojte spotřebič ze zásuvky a pomalu a velmi lehce zatlačte na stranu přístroje, aby nedošlo k rozliti vody.

- Nepřemísťte spotřebič, když je nádrž plná.

- Po doplnění vody nebo ledu do zásobníku spotřebičem netřeste, protože by mohlo dojít k

vytíli vody.

- Spotřebič nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.

- Spotřebič nikdy nepoužívejte na místech, kde může přijít do styku s vodou. Nikdy se spotřebičem nemaniplulujte, pokud spadl do vody nebo jiné tekutiny. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a předejte jej k posouzení poškození nebo opravě kvalifikovanému servisnímu technikovi.

- Za provozu spotřebiče nekládejte prsty ani žádné předměty do mřížky.

- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapnutý.

- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením těchto pokynů nebo nesprávným či nesprávným používáním.

- Abyste zabránili přehřátí spotřebiče, udržujte větrací a výfukové otvory čisté a bez překážek. Občas zkontrolujte, zda nejsou otvory ucpané nečistotami nebo prachem.

- Tento výrobek obsahuje recyklovatelné materiály. Nevyhazujte tento výrobek do běžného domovního odpadu. Informace o sběru a likvidaci odpadu získáte na místních úřadech.

UPOZORNĚNÍ: Aby se předešlo riziku neúmyslného tepelného vypnutí, nesmí být tento spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, například časovač, ani připojen k obvodu, který pravidelně zapíná a vypíná energetická společnost.

- Ujistěte se, že používáte správnou zástrčku.

- Spotřebič nevystavujte prašnému prostředí.

- Pokud se do spotřebiče vylíjí kapaliny nebo cizí tělesa, okamžitě jej vypněte. Nepokoušejte se jej používat a obraťte se na kvalifikovanou osobu, která vám poradí.

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ S DVOJITOU ISOLACÍ

Zařízení s dvojitou izolací mají místo uzemnění dva izolační systémy. Přístroje s dvojitou izolací nevyžadují uzemnění. K zařízení s dvojitou izolací nepřidávejte uzemnění. Údržba zařízení s dvojitou izolací vyžaduje mimořádnou opatrnost a dobrou znalost systému a měl by ji provádět pouze kvalifikovaný personál. Náhradní díly pro zařízení s dvojitou izolací musí být identické s díly, které nahrazují. Zařízení s dvojitou izolací jsou označena jako „CLASS II“ nebo „DOUBLE INSULATED“. Jsou také označena symbolem dvojité izolace.

OBRAZÉK 1

KOMPONENTY

1. Ovládací panel
2. Horizontální mřížka
3. Svislá mřížka
4. Nádrž na vodu
5. Indikátor nádrže na vodu
6. Kola
7. Horní příhrádka na vodu
8. Chladicí láhve
9. Dálkové ovládání

OBRAZÉK 2

OVĽACÍ PANEL

- A- Tlačítko zapnutí/vypnutí
- B- Rychlost

- L: nízká
- M: střední
- H: vysoká

- C- Oscilace
- D- časovač

- 1 hodina
- 2 hodiny

- 4 hodiny
- E- Studený vzduch

CHART 3

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

2- NÁVOD K POUŽITÍ

- Otevřete horní příhrádku, kde jsou uložena 4 kola. Umístěte 4 kolečka na základnu spotřebiče tak, že je zasunete do čtyř rohů.

- Umístěte spotřebič na rovný, suchý povrch.

- Posunutím výstupku, který drží nádržku na vodu v zadní části, uvolníte nádržku na vodu. Nádržku na vodu lehce vysuňte a naplňte ji studenou vodou a/nebo ledem. Nádržka na vodu se nevysune úplně, pouze se posune, aby bylo možné ji naplnit. Sledujte ukazatel hladiny vody na přední straně spotřebiče a ujistěte se, že nepřekračuje úroveň MAX. V případě potřeby přidejte led.

- Vraťte nádržku na vodu do původní polohy a posuňte zajišťovací jezyčky, abyste se ujistili, že je nádržka bezpečně upevněna.

- Pro vaše pohodlí mají tlačítka na ovládacím panelu stejné funkce jako tlačítka na dálkovém ovladači. Pokud chcete používat dálkové ovládání, musíte do příhrádky na baterie na zadní straně dálkového ovládání vložit dvě baterie AAA, které nejsou součástí dodávky. Při použití dálkového ovladače jej nasměrujte směrem k ovládacímu panelu a současně stiskněte požadované tlačítko.

- Stisknutím tlačítka ON/OFF (A) zapnete spotřebič. Spotřebič začne pracovat v režimu ventilátoru a při nízké rychlosti větru (rozsvíti se kontrolka L). Chcete-li tyto výchozí hodnoty změnit, stiskněte jednotlivá funkční tlačítka, jak je popsáno níže.

- **SPEED (B):** Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka zvolíte rychlost větru ze tří dostupných možností: L (LOW), M (MEDIUM), H (HIGH). Příslušné kontroly indikují, která rychlost je zvolena.

- **COOL AIR (E)** (Chladný vzduch): Stisknutím tohoto tlačítka dosáhnete proudění chladného vzduchu. Rozsvítí se kontrolka a aktivuje se cirkulace vody, která zajišťuje proudění studeného vzduchu. Při aktivaci této funkce se horní příhrádka na vodu automaticky naplní vodou.

- **OSCILLACE (C):** Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete vertikální oscilaci žaluzií (vpravo/vlevo). Indikátor se rosvítí. Horizontální proudění můžete ovládat ručním nastavením horizontálních žaluzií.

- **CASOVAC (D):** Stisknutím této tlačítka, pokud chcete nastavit časovač. Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte časovač na maximálně 7 hodin. Pro časovač jsou k dispozici čtyři kontroly: 1H, 2H, 4H a lze je kombinovat následujícím způsobem.

- Světíci 1H znamená, že se časovač po 1 hodině vypne.
- Svítí-li 2H, znamená to, že se časovač vypne po 2 hodinách.
- Svítí 1H a 2H, což znamená, že se časovač vypne po 3 hodinách.
- Svítí 1H a 4H, což znamená, že se časovač vypne po 4 hodinách.
- Svítí 1H a 2H a 4H, což znamená, že se časovač vypne po 5 hodinách.
- Svítí 2H a 4H, což znamená, že se časovač vypne po 6 hodinách.
- Svítí 1 H, 2 H a 4 H, což znamená, že se časovač vypne po 7 hodinách.

Po uplynutí časovače se spotřebič automaticky vypne.

PO KAZDEM POUŽITÍ

- Po skončení používání spotřebiče jej vypněte stisknutím tlačítka ON/OFF a odpojte jej od síťové zásuvky.

- Doporučujeme, abyste po použití vyprázdnili nádržku na vodu.

3- ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po delší době provozu může prach nahromaděný na prachovém filtru nebo na chladicím panelu ovlivnit proudění vzduchu a chlazení. Proto se doporučuje ventilátor pravidelně čistit. Při čišění spotřebiče postupujte podle níže uvedených pokynů. Během plnění, čištění a údržby spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.

- Chladicí panel

Odsroubujte zadní mřížku a sejměte ji. Tím získáte přístup k chladicímu panelu. Stiskněte pojistku uprostřed a panel opatrně vytáhněte.

K odstranění prachu a nečistot použijte měkký čistý kartáček.

V případě potřeby jej opláchněte vodou a nechte uschnout na vzduchu. Na panel nikdy nepoužívejte žádné chemické čisticí roztoky.

- Nádrž na vodu

Otočte pojistný jezyček na nádrže na vodu do vodorovné polohy a nádržku mimě vytáhněte. Upozorňujeme, že nádržku nelze z pouzdra zcela vyjmout. Nádržku nevytahujte násilím, protože by mohlo dojít k jejímu poškození nebo poruše.

K čištění použijte jemné čisticí prostředky. Jemně ji omyjte vodou a opláchněte. Vraťte nádrž do původní polohy a otočte jezyček do polohy pro upnutí nádrže.

- Čištění exteriéru

Vnější plášť spotřebiče (kromě ovládacího panelu) čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte drsné čisticí prostředky, které by mohly poškodit plášť. Před otevřením přístroje se ujistěte, že je suchý.

Upozornění: OVLÁDACÍ PANEL BY NEMĚL PŘÍJÍT DO STYKU S VODOU. Čistěte pouze měkkým, suchým hadříkem. Specifikace Model: VHGVCACIND0483 / YS-48

Napětí: 220-240 V ~

Frekvence: 50 Hz / 60 Hz

Výkon: 60 W

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka a výrobní vady ve lhůtách stanovených právními předpisy platnými v jednotlivých zemích. Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného používání, nedbalého komerčního používání, abnormálního opotřebení, nehod nebo nesprávného zacházení.

POZOR LIKVIDACE MATERIÁLŮ

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se musíte informovat a dodržovat místní předpisy týkající se likvidace tohoto typu výrobku. Nelikvidujte tento výrobek stejným způsobem jako ostatní domovní odpad.

Tento výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy.

Elektrická a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které mohou mít škodlivé účinky na životní prostředí a/nebo lidské zdraví, a proto musí být řádně zlikvidovány.

Vyrobeno v Číně

INDEXEX
Ind. d'ht
Av. P. Catalanes 34, 8^a planta
08950 Espinosa de llobregat
Barcelona - Spain
e-mail: indexex@indexex.com
www.indexex.com
(+34) 93 254 71 00

venteo
17 rue de la Garenne
95310 SAINT-QUENX-AUMONE
FRANCE
venteo@venteo.fr
www.venteo.fr
(+33) 1 34258551

ISI GmbH
Ottewillstr. 3
D 24311 Oldenburg Germany
www.isi-deutschland.com
+49 (0) 441 95 07 080

BEST DIRECT
Po Box 202, Spit Junction NSW
2088, Australia
Best Direct International B.V.
28, 3871 MM, The Netherlands
info@bestdirect.nl

ISI ITALY S.r.l.
P.IVA: 06919170966
Via Donizetti 3
20122 Milano - Italia
www.isi-italy.com
indexex@indexex.com

Best Direct International Ltd,
Asiakaspalvelu - Suomi:
029 193 0300 www.bestdirect.fi
Kundtjänst - Sverige:
077 033 0300 www.bestdirect.se

