
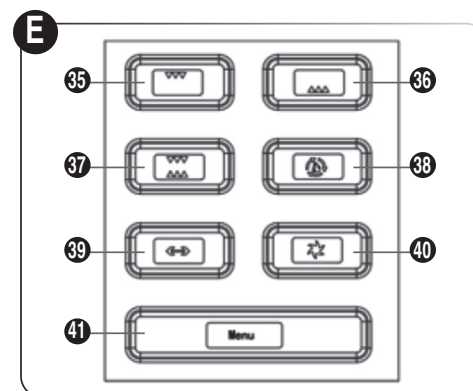
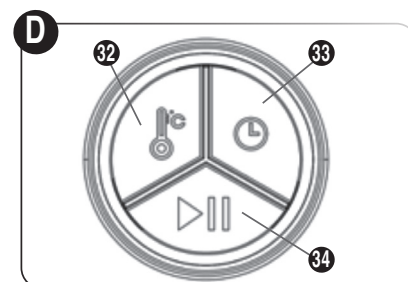
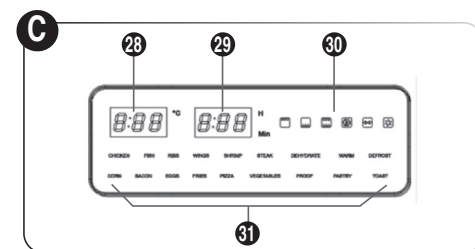
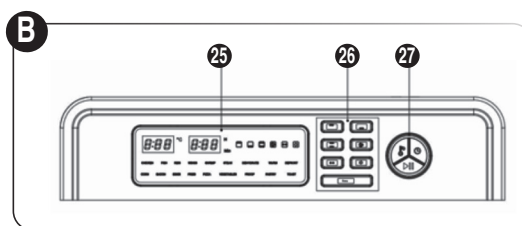


DOUBLE DOOR OVEN

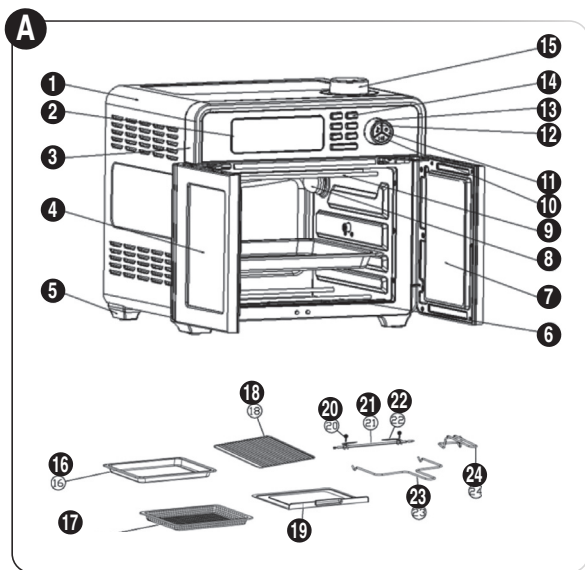

ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Mezi ně patří následující:

- PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY.
- TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
- POUZE PRO DOMACÍ POUŽITÍ
- Zkontrolujte, zda napětí vaší elektrické sítě odpovídá napětí uvedenému na spotřebiči.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo knoflíky.
- Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem, požárem nebo zraněním osob neponořujte kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Při používání jakéhokoli spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný pečlivý dohled.
- Pokud spotřebič nepoužíváte a před čištěním jej odpojte ze zásuvky. Před nasazením nebo sejmutím dílů nechte vychladnout.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka nebo pokud je spotřebič nefunkční nebo byl jakkoli poškozen. Vratte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska k prozkoumání, opravě nebo serizení.
- Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem spotřebiče, může způsobit zranění.
- Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí. Tento spotřebič je určen POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedotýkejte se horkých povrchů.
- Nepokládajte jej na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do jeho blízkosti, ani na místa, kde by se mohl dotýkat jiné horké trouby.
- Při přenášení spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti. Před manipulací se spotřebičem nebo jeho přemístováním jej nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
- Během provozu uniká horký vzduch z větracích otvorů. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od větracích otvorů a dbejte zvýšené opatrnosti při vyjímání příslušenství ze spotřebiče. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem a/nebo zranění.
- Při používání trouby ponechte po všech stranách trouby prostor minimálně 10 cm, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
- Vždy ji používejte na stabilním, žáruvzdorném povrchu. Nepoužívejte ji na povrchu pokrytém látkou, v blízkosti záclon nebo jiných hořlavých materiálů.
- Během provozu neumísťujte troubu do blízkosti okraje lavičky nebo stolu. Ujistěte se, že je povrch rovný, čistý a bez vody, nečistot apod.
- Při přemístování spotřebiče nebo částí obsahujících horký olej nebo jiné horké kapaliny dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.
- Do trouby Chef-O-Matic® DOUBLE DOOR OVEN nevkládějte velké potraviny nebo kovové nádoby, protože by mohly způsobit požár nebo riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je trouba Chef-O-Matic® DOUBLE DOOR OVEN v provozu zakrytá nebo se dotýká hořlavých materiálů, včetně záclon, závěsů, stěn apod. může dojít k požáru. Když je spotřebič v provozu, neukládějte na něj žádné předměty.
- Spotřebič nečistěte kovovými drátěnkami. Kousky drátěnky se mohou odlepit a dotknout se elektrických částí s následným rizikem úrazu elektrickým proudem.
- Při používání jiných než kovových nebo skleněných nádob dbejte zvýšené opatrnosti.
- Pokud troubu nepoužíváte, neskladujte v ní žádné materiály.
- Do trouby nevkládějte žádné z následujících materiálů: papír, karton, plast a podobně.
- Nezakrývejte plech na dročky ani žádnou část trouby

kovovou fólií. To způsobuje přehřívání trouby.

- Nenechávejte přístroj bez dozoru, zejména při pečení nebo smažení.
- Při likvidaci horkého tuku dbejte zvýšené opatrnosti.
- Při vkládání nebo vyjímání předmětů z horké trouby vždy používejte ochranné, izolované rukavice.
- Chcete-li přístroj odpojit, stiskněte na 3 sekundy tlačítko Start/Stop, abyste se ujistili, že je vypnutý, a poté jej odpojte ze zásuvky.
- Nikdy nepřipojujte tento spotřebič k externímu časovému spínači nebo samostatnému systému dálkového ovládání, protože by mohlo dojít k popálení a/nebo zranění.
- Během provozu spotřebiče nezakrývejte ani neblokuje větrací otvory. Tím zabráníte rovnoměrnému vaření a můžete spotřebič poškodit nebo způsobit jeho přehřátí, které může vést k požáru nebo úrazu.
- Neodkládejte varné nádoby nebo plechy na pečení na horké povrchy spotřebiče.
- Při používání spotřebiče vždy používejte kuchyňské chňapky nebo kuchyňské utěrky, když se dotýkáte jakéhokoli vnějšího nebo vnitřního povrchu trouby nebo když manipulujete s příslušenstvím.
- Abyste snížili riziko požáru, udržujte vnitřní prostor trouby čistý a zbavený potravin, tuku, oleje a jiných hořlavých materiálů.
- K odstraňování zbytků jídla z topných těles nepoužívejte kovové náčiní, například nože, protože by mohlo dojít k poškození spotřebiče a také k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud troubu nepoužíváte, neskladujte v ní žádný materiál.

POKYNY PRO KRÁTKÝ KABEL

Krátký napájecí kabel se dodává proto, aby se snížilo riziko zamotání nebo zakopnutí o delší kabel. Prodlužovací šňůry lze použít, pokud je jejich použití opatrné. Elektrická jmenovitá hodnota prodlužovacího kabelu by měla být minimálně stejná jako u spotřebiče. Pokud je elektrický výkon prodlužovací šňůry příliš nízký, může dojít k jejímu přehřátí a spálení. Výsledná prodlužovací šňůra by měla být umístěna tak, aby nevisela přes pracovní desku nebo stůl, kde by za ni mohli děti tahat nebo o ni zakopnout.

ČÁSTI - GRAF A

- 1- Kryt
- 2- LED obrazovka
- 3- Rám
- 4- Skleněné francouzské dveře
- 5- Protiskluzová patka
- 6- Spodní topná tělesa
- 7- Skleněné francouzské dveře
- 8- Vnitřní osvětlení
- 9- Horní topná tělesa
- 10- Tlačítko Start / Stop
- 11- Tlačítko času
- 12- Tlačítko teploty
- 13- Nastavovací knoflík
14. Tlačítka volby funkcí
15. Ovládací dveři
16. Miska na vaření / odkapávání
17. Sítový koš
18. Mřížka
19. Miska na dročky/odkapávací miska
20. Sroub otočného rožně
21. Otočný rožně
22. Otočná vidlice
23. Rukojeť rožně
24. Rukojeť grilu/nádoby

ČÁSTI PŘEDNÍ ČÁSTI - GRAF B

25. LED displej
26. Tlačítka volby funkcí
27. Nastavovací otočný knoflík

ČÁSTI LED DISPLEJE - GRAF C

28. Ukazatel teploty
29. Ukazatel času
30. Ukazatel funkce
31. Přednastavené programy

ČÁSTI OTOČNÉHO KNOFLÍKU - GRAF D

32. Tlačítko pro nastavení teploty
33. Tlačítko nastavení času
34. Tlačítko Start/Stop

TLAČÍTKA VOLBY FUNKCÍ - GRAFICKÁ E

35. Horní vaření
36. Spodní vaření
37. Horní + dolní vypalování
38. Fritéza na vzduchu
39. Otočný pekáč
40. Tepelný ventilátor
41. Volič přednastavených programů

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vybalte spotřebič a příslušenství a vše umyjte a vyčistěte. Vnitřek trouby otřete vlhkým hadříkem nebo houbou. Osušte papírovou utěrkou. Před uvedením trouby do provozu se ujistěte, že je suchá.
- Postavte troubu na rovný, žáruvzdorný povrch tak, aby byla zároveň umístěna alespoň 10 cm od okolních předmětů.
- Odviňte a zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Umístěte plech na dročky dovnitř, na dno přístroje, pod spodní topná tělesa. Ujistěte se, že je přístroj čistý a byl zcela vyjmut.
- Je normální, že při prvním použití vychází z jednotky trochu kouře nebo zápachu. Není to škodlivé. Pro odstranění případného oleje z obalů, který může zůstat po výrobě, doporučujeme spotřebič spustit na 20 minut na funkci opékání a nastavit termostat na maximální teplotu (200 °C).

OPERACE

- Spustit
- Ujistěte se, že zásobník na dročky (19) je umístěn v nejnižším otvoru. Pomůže to udržet přístroj co nejčistší a ochrání spodní topná tělesa.
- Všechny ingredience vložte do regálů, podnosu nebo koše (16-18) tak, aby nedošlo ke kontaktu s topnými tělesy spotřebiče. Zásobníky nepřepĺňujte.
- K otevření nebo zavření dvírek použijte knoflík (15).
- Stisknutím tlačítka start/stop (34) na 3 sekundy přístroj spustíte.

Během vaření můžete vaření kdykoli zastavit stisknutím stejného tlačítka Start/Stop (34) na 3 sekundy.

POZNÁMKA: Dvířka neotvírejte ani nezavírejte ručně. Vždy používejte otočný knoflík (15), abyste zabránili možnému

popálení a zajistili správnou funkci systému otevírání/zavírání.

Používání přednastavených programů:

- Stiskněte volič programů (41).
- Otáčejte otočným knoflíkem (27), dokud na LED displeji nezačne blikat přednastavený program, který chcete použít:

Potraviny	Výchozí Teplota (°C)	Výchozí Čas (min)	Nastavitelné Teplota (°C)	Nastavitelné Čas (min)
Kuře	180°C	25 mins	60-200°C	10-90 mins
Byby	200°C	12 mins	60-200°C	1-90 mins
Žebra	200°C	25 mins	60-200°C	1-90 mins
Křídla	200°C	20 mins	60-200°C	1-90 mins
Krevety	190°C	10 mins	60-200°C	1-90 mins
Steak	200°C	10 mins	60-200°C	1-90 mins
Dehydratace	50°C	120 mins	30-80°C	1min-24 hours
Teplé	100°C	60 mins	60-150°C	1-120 mins
Odmrazování	35°C	40 mins	30-80°C	1-90 mins
Kukuřice	200°C	12 mins	60-200°C	1-90 mins
Slanina	200°C	15 mins	60-200°C	1-90 mins
Vejce	180°C	25 mins	100-200°C	1-60 mins
Hranolky	200°C	15 mins	60-200°C	1-90 mins
Pizza	220°C	25 mins	60-230°C	1-90 mins
Zelenina	200°C	5 mins	60-200°C	1-90 mins
Důkaz (kvas)	40°C	30 mins	30-50°C	1 min-12 hours
Pečivo	195°C	20 mins	60-200°C	1-90 mins
Toast	200°C	7 mins	100-230°C	1-30 mins

- Přednastavené programy jsou dodávány s již nastavenou teplotou, časem a funkcí, ale přednastavenou teplotu a dobu vaření můžete změnit stisknutím tlačítka teploty (32) nebo tlačítka času (33) a otáčením otočného knoflíku (27), čímž parametry zvýšíte nebo snížíte.
- Po zvolení požadovaného přednastaveného programu stiskněte tlačítko start (34), čímž zahájíte vaření.
- Ikona ventilátoru se rozsvítí také v případě, že zvolený program používá ke svému vaření ventilátor.
- Jakmile odpočítávací časovač dosáhne hodnoty 0:00, spotřebič pětikrát zapípá a topná tělesa se vypnou. Všimněte si, že po uplynutí doby vaření zůstane ventilátor zapnutý po dobu 1 minuty z důvodu chlazení. Na displeji začne blikat "OFF OFF", dokud nebude proces chlazení dokončen.

UPOZORNĚNÍ: Pokrm vyjměte opatrně, v kuchyňských rukavicích a pomocí rukojeti plechu (24).

Použití funkcí volného nastavení:

- Stiskněte tlačítko funkce, kterou chcete použít (35-40).
- Funkce fritézy a funkce brojleru automaticky aktivují funkci ventilátoru.
- Stiskněte knoflík teploty (32) a otáčejte jím (27), dokud nedosáhnete požadované teploty.
- Stiskněte knoflík času (33) a otáčejte knoflíkem (27), dokud není dosaženo požadovaného času.
- Poté stiskněte tlačítko start (34)
- Když odpočítávací časovač dosáhne hodnoty 0:00, spotřebič pětikrát zapípá a topná tělesa se vypnou. Upozorňujeme, že po uplynutí doby vaření zůstane ventilátor zapnutý po dobu 1 minuty z důvodu chlazení. Na displeji začne blikat "OFF OFF", dokud nebude proces chlazení dokončen.

Poznámky:

- Pokud jsou dvířka během vaření otevřená déle než 10 minut, automaticky se vypne.
- Pokud není přístroj v režimu vaření, vypne se po 2 minutách nečinnosti.
- Vnitřní osvětlení se automaticky zapne a zůstane svítit, pokud jsou otevřena francouzská dvířka.

UPOZORNĚNÍ: Jídlo vyndávejte opatrně, v kuchyňských rukavicích a pomocí rukojeti plechu (24).

Použití otočného rožně

- Tyč rožně (21) zasuňte podélně do středu potraviny.
- Nasadte vidlice (22) na oba konce rožně a zajistěte je na místě utažením dodaných šroubů (20). Ujistěte se, že jsou vidlice správně zasunuty a potraviny jsou na rožni vycentrovány.
- Pomocí rukojeti rožně (23) rožen zvedněte a přeneste. Háky rukojeti rožně by měly být umístěny pod drážkami na obou stranách tyče. Ujistěte se, že dlouhý konec tyče je na pravé straně a krátká strana se zářezy je na levé straně rukojeti.
- Otevřete dvířka trouby. Zasuňte příslušenství do dutiny. Vložte pravou stranu (dlouhý konec) tyče do držáku otočného rožně. Poté vložte levou stranu (krátký vroubkovaný konec tyče) do levého háčku uvnitř dutiny.

UPOZORNĚNÍ: NEPONOŘUJTE TROUBU DO VODY ANI JINÉ TEKUTINY.
VEŠKERÉ OPRAVY BY MĚL PROVADEĚT AUTORIZOVANÝ SERVISNÍ ZÁSTUPCE.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém	Možná příčina	Řešení
Jednotka nefunguje	Spotřebič není připojen k síti. Nestiskli jste tlačítko Start/Stop. Dvířka trouby nejsou správně zavřená.	Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Ujistěte se, že jste vybrali funkci a stiskli tlačítko Start. Ujistěte se, že jsou obě dvířka bezpečně zavřená.
Jídlo není uvařené	Do trouby je vloženo příliš mnoho jídla. Je nastavena příliš nízká teplota.	Pro rovnoměrnější smažení používejte menší dávky. Zvyšte teplotu a pokračujte ve vaření.
Jídlo se nesmaží rovnoměrně	Některé potraviny je třeba během vaření otáčet nebo protřepávat.	V polovině vaření pokrm obraťte nebo protřepajte a pokračujte ve vaření.
Z přístroje vychází bílý kouř	V troubě jsou zbytky oleje. V příslušenství jsou přebytečné zbytky tuku z předchozího pečení. Na topné těleso kape olej.	Otřete, abyste odstranili přebytečný olej. Po každém použití vyčistěte příslušenství. Pečicí nádobu umístěte pod vzhduchový rošt nebo koš.
Hranolky nejsou usmažené rovnoměrně	Používá se nesprávný typ brambor. Brambo-ry se při přípravě řádně nevysušily.	Používejte čerstvé, pevné brambory. Používejte nakrájené tyčinky a osušte je, abyste odstranili přebytečný škrob.

UPOZORNĚNÍ: Příslušenství otočného rožně (20-22) je velmi ostré a je pravděpodobné, že se během procesu vaření velmi zahřeje. Buďte opatrní a používejte kuchyňské chňapky, abyste se vyhnuli zranění.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Po každém použití spotřebič vyčistěte. Pravidelné čištění zabráňuje usazování mastnoty a pomáhá předcházet nepříjemnému zápachu.
- Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jej neumývejte pod tekoucí vodou.
- Veškeré příslušenství, kromě posuvného tácu na drobky, lze mýt v myčce nádobí. Všechno lze mýt v horké mýdlové vodě.
- K jejich čištění nepoužívejte kovové nádoby ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit neprůhledný povrch. Po čištění nádobí důkladně opláchněte a osušte.

Čištění uvnitř

- Chcete-li odstranit drobky, vyjměte výsuvnou přihrádku. Před použitím spotřebiče jej uvnitř vyčistěte a vyměňte.
- Dutinu vyčistěte vlhkým hadříkem nebo houbou. Osušte papírovou utěrkou. Chcete-li odstranit připečené potraviny, nalijte na ně trochu oleje a nechte pět až deset minut odstát. Tím jídlo změkne a bude možné ho odstranit pomocí savých papírových utěrek nebo měkkého hadříku.
- Vnitřní stranu skleněných dvířek otřete vlhkým mýdlovým hadříkem. Pokud jsou na skle odolné skvrny, otevřete dvířka a vnitřní stranu dvířek přikryjte vlhkými papírovými utěrkami. Nechte je několik minut působit, poté utěrky odstraňte a dvířka otřete. Nikdy nepoužívejte ostré náčiní, protože škrábance mohou dvířka oslabit a poškodit.
- Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky v dutině. Nikdy neponořujte spotřebič do vody a dbejte na to, aby se do spotřebiče nedostala voda nebo vlhkost, s výjimkou dutiny.
- Dbejte na to, aby se do dvířek trouby nedostala voda, když jsou ještě horká.
- Vnější povrch můžete vyčistit vlhkou houbou a otřít do sucha hadříkem.
- NIKDY nepoužívejte podložky z ocelové vlny, kovové drátěnky nebo abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit povrch.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ČÍSLO MODELU: XC-2636

Vnější rozměry: Velikost: 428*392*413 (mm)

Vnitřní rozměry: 341*342*246(mm)

Kapacita: 28 l

Příkon:1700W

Napětí:220V-240V

Výkon motoru ventilátoru:25W

Výkon motoru rožně: 4W

Výkon vnitřního světla: 20W

Teplotní rozsah:30-230°C

Časový rozsah: 0-24 h

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka na výrobní vady ve lhůtách stanovených právními předpisy platnými v jednotlivých zemích.

Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nevhodného používání, nedbalého komerčního používání, abnormálního opotřebení, nehod nebo nesprávného zacházení.

Pouze Austrálie a Nový Zéland

Na tento výrobek se vztahují určité spotřebitelské záruky. Ty jsou předepsány australským spotřebitelským zákonem & novozélandským zákonem o spotřebitelských zárukách z roku 1993, které oba poskytují ochranu spotřebitelům. Na tento výrobek se v Austrálii ani na Novém Zélandu nevztahuje žádná výslovná záruka. Výše uvedený odstavec se vztahuje na ostatní země.

Likvidace starých elektrických spotřebičů



Evropská směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) vyžaduje, aby staré domácí elektrické spotřebiče nebyly likvidovány v běžném netříděném komunálním odpadu.

Staré spotřebiče se musí sbírat odděleně, aby se optimalizovalo využití a recyklace materiálů, které obsahují, a snížil se dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Přeskrtnutý symbol "popelnice na kolečkách" na výrobku vás upozorňuje na vaši povinnost, že při likvidaci spotřebiče musí být tento sbírán odděleně.

Spotřebitelé by se měli obrátit na místní úřad nebo prodejce, aby jim poskytli informace týkající se správné likvidace starého spotřebiče.

Vyrobeno v Číně

